



Modelo: QCVT-500 / 1000 / 1500 / 2000

IMPORTANTE

RECUERDE: REVISE CUIDADOSAMENTE LA UNIDAD CUANDO ABRA SU CAJA PARA ASEGURARSE DE QUE NO ESTÉ DAÑADA. SI TIENE PROBLEMAS CON LA UNIDAD, CON LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS FUNCIONES, O SI FALTAN PIEZAS O ESTÁN DAÑADAS, LLAME DE INMEDIATO AL 1-800-459-4409 (LUNES A VIERNES, 8:30 Y 17 HORAS, HORA ESTÁNDAR DEL ESTE) PARA SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO.

NOTA: NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA ANTES DE LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO. NO DESECHE LAS CAJAS HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE SATISFECHO CON SU NUEVO CALEFACTOR POR CONVECCIÓN.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: Busque un lugar donde el calefactor por convección esté protegido de la luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: UN ELECTRICISTA CERTIFICADO DEBE INSTALAR ESTE CALEFACTOR CONFORME A TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.

ESTE CALENTADOR DE CONVECCIÓN DEBE DE UTILIZARSE EN CONJUNCIÓN CON UN APAGADOR O UN TERMOSTATO DE PARED.

ESTA UNIDAD REQUIERE UN CABLEADO DE 240 V.

CADA VEZ QUE UTILICE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, TENGA SIEMPRE EN CUENTA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES FÍSICAS:

- 1) Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el calefactor.
- 2) Este calefactor está caliente cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no permita que la piel descubierta toque las superficies calientes. Si el calefactor tiene manijas incluidas, úselas para trasladarlo. Mantenga los materiales combustibles, como los muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, vestimenta y cortinas a una distancia de al menos 0,9 m (3 pies) de las partes delantera y trasera, y de los laterales del calefactor.
- 3) Es necesario tener extremo cuidado cuando niños o personas con discapacidades usan calefactores, o estos se usan cerca de ellos, y cuando el calefactor se deja en funcionamiento y sin supervisión.
- 4) No utilice el calefactor si este está averiado, o se ha caído o dañado de cualquier manera. Desconecte la energía eléctrica del tablero de servicio y llame a un electricista certificado para que revise el calefactor antes de usarlo.
- 5) No lo use en exteriores.
- 6) Este calefactor no fue diseñado para usarse en baños, lavaderos o en interiores mojados o húmedos. Nunca coloque el calefactor donde pudiera caerse en una bañera o en demás contenedores de agua.
- 7) Para desconectar el calefactor, gire los controles hasta la posición OFF (Apagado) e interrumpa la energía eléctrica que conecta el calefactor al tablero de desconexión principal.
- 8) No introduzca ni permita que ingresen objetos extraños en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al calefactor. No lo use en superficies blandas, como una

cama, donde las aberturas pudieran obstruirse.

- 9) Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
- 10) Es posible que los calefactores contengan en su interior piezas calientes o que emiten chispas. No utilice el calefactor en áreas donde se usan o almacenan gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- 11) Use este calefactor únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN GENERAL

Este calefactor por convección fue diseñado para montarlo en la pared de forma permanente mediante los soportes suministrados.

El calefactor cuenta con protección de desconexión térmica. Si esta protección se interrumpe, desconecte la energía. La unidad debería reiniciarse automáticamente luego de 10 minutos. Si la protección se interrumpe nuevamente, determine el motivo del recalentamiento.

ESPECIFICACIONES

MODELO	VALOR ELÉCTRICO NOMINAL		DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
	VOLTIOS	VATIOS	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)
QCVT-500	240	500	33.1	44.6	9.2
QCVT-1000	240	1000	40.5	53.7	11.2
QCVT-1500	240	1500	44.3	58.1	11.2
QCVT-2000	240	2000	44.3	72.6	11.2

LISTA DE PIEZAS

Soporte de montaje	1
Tornillos	4
Anclaje para pared	4

INSTALACIÓN

Herramientas necesarias:

- Taladro eléctrico
- Destornillador Phillips (cabeza cruciforme)
- Cinta métrica

Elija un lugar adecuado para instalar el calefactor por convección. El lugar debe tener un espacio libre y una distancia sobre el suelo suficientes, como se muestra en la fig. 1.

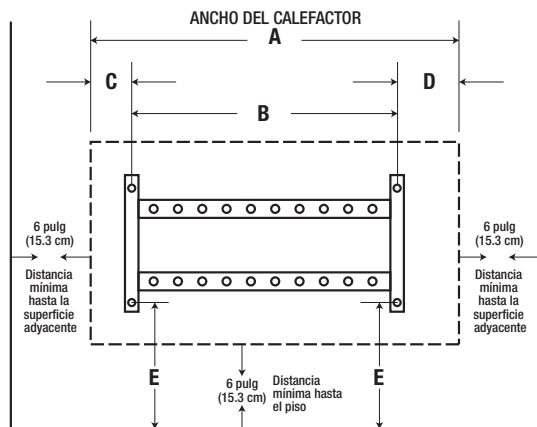


Fig. 1

MODELO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
QCVT-500	44.6	34.0	4.5	6.2	20.8
QCVT-1000	53.7	33.7	12.2	7.8	24.8
QCVT-1500	58.1	33.7	9.8	14.6	22.2
QCVT-2000	72.6	48.3	11	13.2	22.2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN LA PARED

1. Presione los soportes de sujeción que están en ambos lados para liberar el soporte de montaje.
2. Use el soporte de montaje como una plantilla. Para hacerlo, sosténgalo contra la pared, como se muestra en la fig. 1.
3. Respete las dimensiones especificadas en la fig. 1 y coloque el soporte de montaje en el lugar elegido.
4. Marque los 4 orificios para tornillos. Coloque el soporte de montaje sobre las marcas identificadoras de tornillos, y asegúrese de que esté perfectamente nivelado.
5. Perfore previamente los orificios e introduzca 4 anclajes para pared. Los anclajes para pared son necesarios para realizar el montaje en paredes de yeso u hormigón. Asegúrese de colocar los anclajes adecuados para su tipo de pared.
6. Vuelva a colocar el soporte de montaje y fíjelo con tornillos (4 tornillos como mínimo).
7. Coloque el calefactor por convección sobre el soporte de montaje y acople 2 soportes de sujeción en la parte superior. Vea la fig. 2.

PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA; RIESGO DE INCENDIO. MANTENGA LOS CABLES ELÉCTRICOS, LAS CORTINAS, LOS MOBILIARIOS Y OTROS ELEMENTOS COMBUSTIBLES A UNA DISTANCIA DE AL MENOS 0,9 M (3 PIES) DE LAS PARTES DELANTERA Y TRASERA, Y DE LOS LATERALES DEL CALEFACTOR.

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, NO GUARDE NI USE GASOLINA U OTROS VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES EN LAS INMEDIACIONES DEL CALEFACTOR.


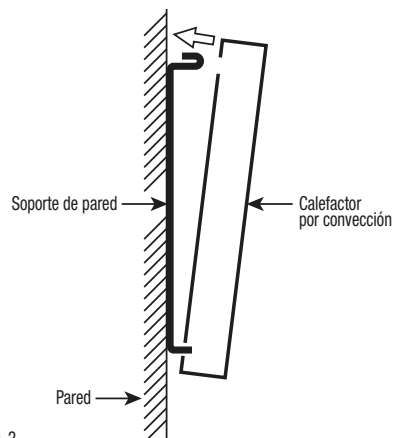


Fig. 2

CABLEADO ELÉCTRICO

ADVERTENCIA: ESTE CALEFACTOR POR CONVECCIÓN DEBERÁ USARSE CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 240 VCA Y TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA.

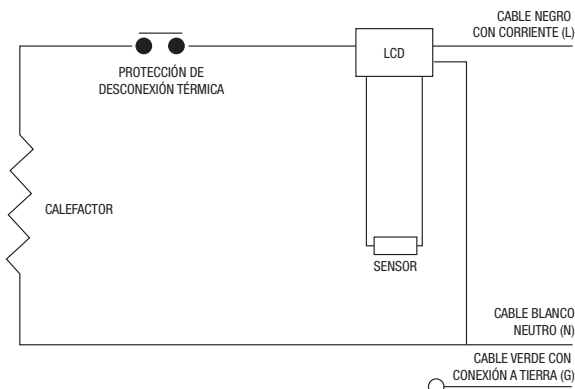


PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: UN ELECTRICISTA CERTIFICADO DEBE INSTALAR ESTE CALEFACTOR CONFORME A TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.

1. Conecte el cable blanco neutro (N).
2. Conecte el cable negro con corriente (L).
3. Conecte el cable verde con conexión a tierra (G). Todas las conexiones usan conectores de cable a rosca. Introduzca todos los cables correctamente en la caja de conexiones antes de volver a colocar la tapa con el tornillo suministrado.

FUNCIONAMIENTO

1. Confirme que el calefactor esté encendido en el circuito de distribución principal (interruptor automático).
2. Luego de encender la unidad, el termostato se iniciará con la temperatura predeterminada.
3. Hay 3 botones de control:

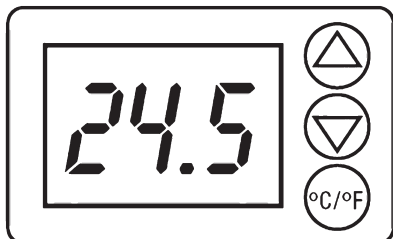

UP	–	temperatura hacia arriba
DOWN	–	temperatura hacia abajo
°C / °F	–	cambio de temperatura a Celsius o Fahrenheit

4. Si presiona UP o DOWN una vez en el modo Celsius, aumentará/disminuirá la temperatura en incrementos de 0,5 grados C. Si presiona el botón UP o DOWN una vez en el modo Fahrenheit, aumentará/disminuirá la temperatura en incrementos de 1 grado F.
5. Si presiona los botones UP o DOWN de manera continua, aumentará/disminuirá rápidamente la configuración de la temperatura.
6. Una vez que los botones de control de la temperatura estén configurados y desbloqueados, la pantalla cambiará de temperatura a temperatura ambiente luego de unos segundos.
7. La luz LED mostrará 3 dígitos. En el modo Celsius, la temperatura aparecerá con un decimal, p. ej., 22,5; para el modo Fahrenheit, no habrá decimales, p. ej., 104 grados F aparecerán como 104. El calefactor deberá apagarse en el circuito de distribución principal (o interruptor automático) durante el verano.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE DESCONECTE LA UNIDAD EN EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL/TABLERO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL Y ESPERE 10 MINUTOS PARA QUE SE ENFRÍE LA UNIDAD ANTES DE HACERLE EL MANTENIMIENTO O LIMPIARLA.

Se recomienda limpiar el calefactor periódicamente para evitar que el polvo obstruya la rejilla y permitir una correcta ventilación.

LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. No utilice líquidos limpiadores abrasivos ni en aerosol sobre las superficies de la unidad.

Nota: Es posible que la superficie de la unidad se descolore (se torne amarilla) con el transcurso del tiempo, debido al polvo o al humo de cigarrillo. Esto es normal y no constituye un defecto de fábrica.

GARANTÍA

El elemento calefactor tiene una garantía de 10 años y todos los demás componentes tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Si la unidad no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-800-459-4409 (8.30 a 17.00 h, hora de la costa este de los Estados Unidos). Cualquier sustitución o reparación de la unidad quedará a nuestro criterio. Tendrá que devolvernos la unidad con el flete prepago y le enviaremos la unidad reparada o una nueva con el flete prepago. La única obligación de la compañía es reparar o sustituir la unidad. Esta garantía se anula si Quality Craft considera que la unidad se ha forzado, alterado, utilizado incorrectamente, dañado, maltratado o usado con la fuente de energía eléctrica incorrecta. La garantía cubre únicamente el uso doméstico del producto y no incluye su uso en situaciones comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si existe un defecto que puede reclamarse, complete el formulario de reclamación a través de nuestro sitio web: www.qualitycraft.com o comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-459-4409 (8.30 a 17.00 h, hora de la costa este de los Estados Unidos).

Antes de efectuar una llamada de reclamación, asegúrese de tener a mano:

1. La descripción del calefactor.
2. El comprobante de venta.
3. Los detalles del defecto.
4. El nombre y la dirección del dueño y del instalador.

Las reclamaciones deben completarse por escrito y enviarse en un plazo de seis (6) meses a partir de la aparición del defecto. El incumplimiento de esta cláusula anulará y dejará sin efecto la garantía. Nos reservamos el derecho de tener un tiempo de demora de treinta (30) días luego de recibir la reclamación durante el cual revisaremos el producto. No asumiremos ninguna responsabilidad respecto de los costos de la mano de obra, de la extracción/reemplazo de un producto instalado previamente, ni del transporte o de la devolución de un producto.

Importado por

Quality Craft

Laval, Quebec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409 (EST)
www.qualitycraft.com

Hecho en China